Batterielebensdauer (1 h/Tag)

### Warnhinweis

Betriebstemperatur Energiespar-Modus

Batterie Typ

Wake up

Setzen Sie bei Nichtgebrauch den Fahrradcomputer nicht direkter

Sonneneinstrahlung aus.
Öffen Sie nicht den Fahrradcomputer, Sensor oder Magneten.
Beschäftigen Sie sich nicht zu sehr mit dem Computer während des Fahrens.
Überprüfen Sie die Position des Sensors und des Magnetens regelmäßig.



Displpay-Anzeigen

Geschwindigkeitskala

**Energiespar-Modus** Schaltet sich nach 5 Minuten Inaktivität ein.



2096

Nach dem Einlegen der Batterie MODE kurz drücken, um km/h oder m/h zu wählen. MODE 1 Sek. drücken, um den Reifenumfang



**Reifenumfang**Geben Sie den Reifenumfang in mm ein (siehe Tabelle). MODE kurz drücken, um Ziffern zu ändern. MODE 1 Sek, drücken, um nächste Ziffer zu wählen Zum Speichern der Einstellungen MODE 1 Sek. drücken

ERTRO		mm	ERTRO		mm
47-305 47-406 37-540 47-507 23-571 40-559 47-559 50-559 54-559 57-559 37-590 37-584 20-571	16x1.75x2 20x1.75x2 24x1 3/8 A 24x1.75x2 26x1 26x1.5 26x1.6 26x1.75x2 26x1.9 26x2.00 26x2.125 26x1 3/8 26x1 3/8x1 1/2 26x3/4	1272 1590 1948 1907 1973 2026 2051 2070 2089 2114 2133 2105 2086 1954	32-630 28-630 40-622 47-622 40-635 37-622 20-622 23-622 25-622 28-622 32-622 37-622 40-622	27x1 1/4 27x1 1/4 Fifty 28x1.5 28x1.5 28x1.75 28x1 1/2 28x1 3/8x1 5/8 700x20C 700x20C 700x23C 700x25C 700x25C 700x35C 700x35C 700x36C	2199 2174 2224 2268 2265 2205 2102 2114 2133 2146 2149 2174 2205 2224

# Gebruiksaanwijzing

**Technische Data** Wielomvang

Vooringestelde wielomvang: Batterijtype Batterijlevensduur (1 h/dag) Bedrijfstemperatuur Energiespaar-modus

Waarschuwing

Beschäftigen Sie sich nicht zu sehr mit dem Computer während des Fahrens Überprüfen sie die Position des Sensors und des Magnetens regelmäßig. 



Energiespaar-modus Schakelt zich na 5 minuten inactiviteit in.

Setzten Sie bei Nichtgebrauch den Fahrradcomputer nicht direkter Sonneneinstrahlung aus. Öffen Sie nicht den Fahrradcomputer, Sensor oder Magneten.

10 - 3999 mm

na 5 min. inactiviteit

druk op de knop of signaalingang

2155 mm

CR 2032



ERTRO

Na het inzetten van de batterij MODE kort indrukken om km/h of m/h te kiezen. MODE 1 sec. indrukken om de bandenomvang Geef de bandenomvang in mm in (zie tabel). MODE kort indrukken om cijfers te wijzigen.

MODE 1 sec. indrukken om het volgende cijfer Om de instellingen op te slaan MODE 1 sec. indrukken.

LITTIO			Littilo			
47-305 47-406 37-540 47-507 23-571 40-559 47-559 50-559 54-559 57-559 37-590 37-584 20-571	16x1.75x2 20x1.75x2 24x1 3/8 A 24x1.75x2 26x1 26x1.5 26x1.6 26x1.75x2 26x1.9 26x2.00 26x2.125 26x1.3/8 26x1.3/8x1 1/2 26x3/4	1272 1590 1948 1907 1973 2026 2051 2070 2089 2114 2133 2105 2086 1954	32-630 28-630 40-622 47-622 40-635 37-622 20-622 23-622 25-622 28-622 32-622 37-622 40-622	27x1 1/4 27x1 1/4 Fifty 28x1.5 28x1.75 28x1.75 28x1 1/2 28x1 3/8x1 5/8 700x18C 700x20C 700x23C 700x23C 700x32C 700x32C 700x32C 700x30C	2199 2174 2224 2268 2265 2205 2102 2114 2133 2146 2149 2174 2205 2224	

# Instructions for use

Technical data Wheel circumference: Default wheel circumference setting: 2155 mm Battery type: CR 2032 Battery life (1 h/day): approx. 2 years 0° - 40°C after 5 min. inactivity Energy saving mode: via push-button or signal input

Wake-up: Warning

Instructions for use of bicycle computer B5

Do not expose the bicycle computer to direct sunlight when not in use. Do not open the bicycle computer, sensor or magnet. Do not occupy yourself excessively with the computer when riding. Check the position of the sensor and magnet at regular intervals.



Display indicators 

Energy saving mode Activated after 5 minutes inactivity



After inserting the battery, press MODE briefly to select Press MODE for 1 second to enter the tyre

Press MODE for 1 second to select the next digit.

Press MODE for 1 second to select the next digit. 2096

ERTRO		mm	ERTRO		mm
47-305 47-406 37-540 47-507 23-571 40-559 47-559 50-559 50-559 57-559 37-590 37-584 20-571	16x1.75x2 20x1.75x2 24x1 3/8 A 24x1.75x2 26x1.5 26x1.5 26x1.75x2 26x1.9 26x2.00 26x2.125 26x1 3/8 26x1 3/8 26x1 3/8 26x3/4	1272 1590 1948 1907 1973 2026 2051 2070 2089 2114 2133 2105 2086 1954	32-630 28-630 40-622 47-622 40-635 37-622 20-622 23-622 25-622 28-622 32-622 37-622 40-622	27x1 1/4 27x1 1/4 Fifty 28x1.5 28x1.75 28x1.75 28x1 1/2 28x1 3/8x1 5/8 700x20C 700x23C 700x25C 700x25C 700x32C 700x32C 700x32C 700x35C 700x40C	2199 2174 2224 2268 2265 2205 2102 2114 2133 2146 2149 2174 2205 2224

## Caractéristiques techniques

Circonférence de la roue Circonférence préréglée de la roue 2155 mm Type de batterie Longévité de la batterie (1h/jour) Température de service Mode Economie d'énergie

Mode d'emploi

10 - 3999 mm CR 2032 Inactivité au bout de 5 mn Par pression sur un bouton ou entrée de signal

## Remarque d'avertissement En cas de non utilisation, n'exposez pas l'ordinateur de bicyclette directement

aux rayons du soleil.
N'ouvrez jamais l'ordinateur de bicyclette, le capteur ni l'aimant. Ne vous occupez pas trop avec l'ordinateur pendant la conduite.

Vérifiez régulièrement la position du capteur et de l'aimant. Affichages sur display & Activité du capteur




Mode Economie d'énergie S'arrête au bout de 5 minutes d'inactivité



Echelle de vitesse Après la mise en place de la batterie Appuyer brèvement sur MODE afin de choisir km/h ou m/h. Appuyer pendant 1 s sur MODE afin de saisir la

circonférence du pneu. Circonférence du pneu

Appuyer pendant 1 s sur MODE pour choisir le prochain chiffre. Pour mémoriser les réglages, appuyer pendant 1 s sur MODE

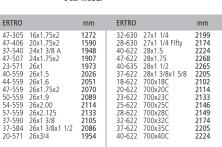

## Gebrauchsanweisung

**↓** MODE

00000

**↓** MODE

**↓** MODE

**■** MODE

0.0

<u>∳</u>

1 Sensoraktivität 2 MODE Symbol 3 MODE button

2. ATM

4. ODO

5. Reset

Fahrzeit bis 9:59:59

Strecken-Count-Down

1. Uhr mit 24 Std.-Anzeige MODE 3 Sek. drücken, um Uhr zu stellen,

MODE 1 Sek. drücken, um nächste Ziffer zu wählen MODE kurz drücken, um Ziffern zu ändern, MODE 1 Sek. drücken, um Einstellungen zu speichern

MODE für 1 Sek drücken um ATM auf Null zu setzten

Gesamtkilometer bis 99 999 km MODE für 1 Sek. drücken, um DST auf Null zu setzten.

MODE 3 Sek. drücken, um Entfernung einzugeben, MODE kurz drücken, um Ziffern zu ändern, MODE kurz drücken, um ziffern zu ändern, MODE 1 Sek. drücken, um nächste Ziffer zu wählen, MODE 1 Sek. drücken, um Einstellungen zu speichern.

Durch drücken des MODE buttons für 1 Sek werden

im jeweiligen Modus die Einstellungen zurückgesetzt.

Durch Drücken der AC-Taste auf der Rückseite

werden alle Einstellungen gelöscht. Dieses Reset sollte nur dann ausgeführt werden, wenn eine fehlerhafte oder keine Displayanzeige erscheint.

MODE drücken bis Modus ODO erscheint,

4 Geschwindigkeit 5 km/h oder m/h

6 Sub-Display 7 AC-button

1 Computer

2 Kontaktolatte

mit Sensor

4 Bodenplatte

Montage der Kontaktplatte

Montage am Lenker oder am Lenkervorbau möglich.

Setzen Sie die Batterie mit dem + Pol nach oben ein

Zum Wechseln der Montageposition die Bodenplatte lösen. Kontaktolatte

um 90° drehen und mit den Kontakten nach vorne wieder befestigen

5 Magnet 6 Batterie (CR 2032)

Montage

6 Batterij (CR 2032)



Sensoractiviteit 2 MODE Symbool 3 MODE buttor

6 Sub-Display

MODE 3 sec. indrukken om de klok te zetten, MODE 1 sec. indrukken om het volgende cijfer te kiezen, MODE kort indrukken om cijfers te wijzigen,

MODE 1 sec. indrukken om instellingen op te slaan

1. Actuele tiid met 24 uur indicatie

4 Snelheid

5 km/h of m/h

18:06 **⊥** MODE

00000

0.00 **↓** MODE

**↓** MODE

Rijtijd tot 9:59:59 MODE 1 sec. indrukken om ATM op nul te zetten.

KM-totaal tot 999.99 km MODE 1 sec. indrukken om DST op nul te zetten.

Traject countdown MODE indrukken tot Modus ODO verschijnt, 0.0

3. DST

4. ODO

MODE 3 sec. indrukken om de afstand in te geven, MODE kort indrukken om cijfers te wijzigen, MODE 1 sec. indrukken om het volgende cijfer te kiezen, MODE 1 sec. indrukken om instellingen op te slaan. Door intoetsen van de MODE button voor 1 sec. worden in de betreffende modus de instellingen teruggezet.



**■** MODE



2 MODE symbol 5 kph or mph 3 MODE button 6 Sub-display

1. Clock with 24-hour display

Riding time up to 9:59:59

18:06 **1** MODE *~ 0:00*00 **↓** MODE

Press MODE for 3 seconds to set the time Press MODE for 1 second to select the next digit.

Press MODE for 1 second to set ATM to zero.

**₫**©

Total kilometres up to 99 999 km Press MODE for 1 second to set DST to zero.

0.00 **↓** MODE 0.0 **→** MODE

Distance count-down

Press MODE until ODO mode appears, Press MODE for 3 seconds to enter the distance, Press MODE briefly to alter digits, Press MODE for 1 second to select the next digit, Press MODE for 1 second to save the settings.

Pressing the MODE button for 1 second resets the settings of the respective mode.

Pressing the AC button at the rear deletes all settings. This reset should only be carried out if a faulty or no display indicator appears.

## Mode d'emploi



1 Activité de capteur 2 Symbole MODE 3 Bouton MODE

5 km/h ou m/h 6 Sous-display



*~ 0:00*00

**↓** MODE

**⊙**⊙

Appuver pendant 3 s sur MODE pour régler l'horloge Appuyer pendant 1 s sur MODE pour choisir le prochain chiffre, Appuyer brièvement sur MODE pour modifier les chiffres Appuyer pendant 1 s sur MODE pour mémoriser les réglages

Durée de traiet jusqu'à 9:59:59 Appuyer sur MODE pendant 1 s pour régler ATM sur zéro.

1. Horloge avec affichage à 24 heures.

Kilométrage total jusqu'à 99999 km 0.00 **↓** MODE

0.0

**■** MODE

Appuyer sur MODE pendant 1 s pour régler DST sur zéro

Compte à rebours partielle

Appuyer sur MODE jusqu'à ce qu'apparaisse le mode ODO, Appuyer sur MODE pendant 3 s pour saisir la distance, Appuyer brièvement sur MODE pour modifier les chiffres, Appuyer sur MODE pendant 1 s pour choisir le prochain Appuyer sur MODE pendant 1 s pour méoriser les réglages



### Montage Montage Lieferumfang

3 2 Gummiringe (1 x 32 mm, 1 x 42 mm

Befestigen des Fahrradcomputers Der Fahrradcomputer wird mit einer Drehung im Uhrzeigersinn befestigt. Um den Fahrradcomputer zu entfernen, Computer gegen den Uhrzeigersinn



 Der Sensor sollte auf der gleichen Seite mit einem Gummiring befestigt werden, auf der sich auch der Fahrradcomputer befindet. ALCO HAVE

2. Magnet an die Speichen schrauben. 3. Magnetenmitte an Sensormarkierung ausrichten. Der Abstand zwischen Magnet und Sensor sollte max. 5 mm betragen.

### Montage Inbegrepen zijn Bevestigen van de fietscomputer

1 Computer 2 Contactplaat met sensor 3 Elastieke ringen (1 x 32 mm, 1 x 42 mm) 4 Bodemplaat 5 Magneet

Flexibele montage Montage aan het stuur of aan de voorbouw mogelijk.




De batterij met de +pool naar boven inzetten



De fietscomputer wordt met een draaiing vlg. de wijzers van de klok bevestigd.

Om de computer eraf te halen, deze tegen de wijzers van de klok draaien.

1. De sensor moet aan dezelfde kant, waar zich ook de fietscomputer bevindt, met een elastieke ring worden bevestigd.

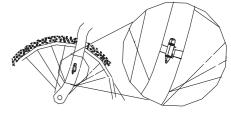


2. Magneet aan de spaken schroeven. Magneetmidden aan de sensormarkering uitrichten De afstand tussen magneet en sensor mag max. 5 mm bedragen.

Magne

Magneetmidden aan de sensormarkering uitrichten

De afstand tussen magneet en sensor

mag max. 5 mm bedragen.

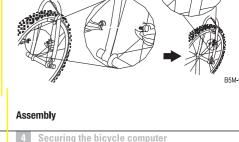

1. The sensor should be secured on the same side as the bicycle computer

Fitting the sensor

ALE HAVE

2. Screw the magnet onto the spokes.

the sensor should not exceed 5 mm.

3. Align the centre of the magnet to the mark on the sensor

## The bicycle computer is secured by turning it in a clockwise direction. To remove the bicycle computer, turn it in an anticlockwise direction.

3 2 x rubber washers (1 x 32 mm, 1 x 42 mm) 4 Base plate

1 Delivery contents

Assembly

1 Computer

2 Contact plate


5 Magnet

Can be fitted to the handlebars or head set.




Assembling the contact plate

To change the position, loosen the base plate, turn the contact plate  $90^\circ$  and secure again with the contacts at the front.

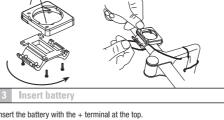

Insert the battery with the + terminal at the top. Close the battery compartment using a coin.

Ampleur de la livraison

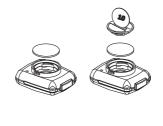

## Montage

1. Ordinateur 2. Plaque de contact avec capteur

(1 x 32 mm, 1 x 42 mm) 4. Plaque support 5. Aimant 6. Batterie (CR 2032)

Montage souple

Montage possible sur le guidon ou la potence de guidon.


Mise en place de la batterie

Pour changer la position de montage, desserrer la plaque support et fixer de nouveau la plaque de contact avec les contacts vers l'avant.









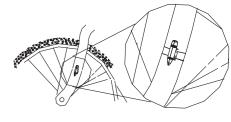

Mettez la batterie en place avec le pôle+ vers le haut. Refermez le couvercle de batterie à l'aide d'une pièce de monnaie

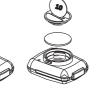

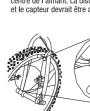



Montage Fixation de l'ordinateur de bicyclette Le compteur est fixer en le tournant de 90° vers la droite. Pour le déconecter veuillez le tourner de 90° vers la gauche.

